




リモコン操作クイックガイド

注意事項

- ✓ 電池は付属しません、別途ご用意ください（単四型電池2本）。
- ✓ リモコンの信号が届く範囲に複数のNVRがあるとき、すべてのNVRが応答します。特定のNVRのみを選んで応答させることはできません。
- ✓ リモコンでは操作できないNVRの機能があります。リモコンで操作できない機能についてはマウスで操作してください。

ボタンの配列と動作

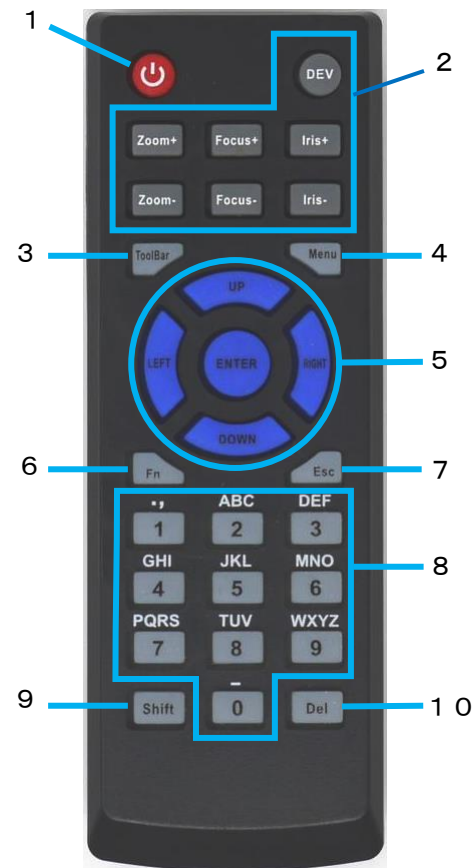

No.	ボタン	動作
1	Power	NVR を起動またはシャットダウンします。 シャットダウンするにはこのボタン 3 秒以上押し、表示されるメッセージウィンドウで「はい」を選んでください 注意：シャットダウン操作はシステムにログインしているときのみ実行できます。
2	DEV	このボタンは機能拡張のために予約されています。
	Iris+/Iris-	
	Focus+/Focus-	
	Zoom+/Zoom-	
3	Toolbar	ライブビューモード 現在選択されているチャンネルのウィンドウツールバー(*1)を表示します。 再生モード フルスクリーンモードに切り替わります。
4	Menu	ライブビューモード&スクリーンツールバー(*2)非表示 メインメニューを表示します。 再生モード&フルスクリーンモード フルスクリーンモードを終了します。
5	UP/ DOWN/ LEFT/ RIGHT/ ENTER	基本動作 UP/DOWN/LEFT/RIGHT で項目間の移動・フォーカスの移動を行い、Enter で決定します。
		ライブビューモード&スクリーンツールバー(*2)非表示 UP でライブビューの画面分割を変更できます。 DOWN で再生モードに切り替わります。
		ライブビューモード&スクリーンツールバー(*2)表示 UP/DOWN/LEFT/RIGHT でスクリーンツールバー(*2)内のフォーカスが前後のアイコンに移動します。
		再生モード&フルスクリーンモード UP/DOWN で早送り/巻き戻しの速度を変更します。 LEFT/RIGHT で 30 秒ずつ巻き戻し/早送りします。
6	Fn	ライブビューモード&スクリーンツールバー(*2)非表示 フォーカスを次のチャンネルに移動します。 ライブビューモード&スクリーンツールバー(*2)表示 ツールバーのフォーカスを次のアイコンに移動します。 再生モード&フルスクリーンモードでない フォーカスを次の項目に移動します。
7	Esc	操作をキャンセルします。
8	1~0	ライブビューモード 入力した数字のチャンネルを全画面表示にします(2桁のチャンネルを指定するときは「1」>「2」のように連続してボタンを押します)。 編集モード 数字・文字を入力します。
9	Shift	スクリーンツールバー(*2)の表示/非表示を切り替えます。
10	Del	カーソルの左側にある文字を削除します。

*1: チャンネルごとにフロート表示されるチャンネルに対する操作を行うためのツールバー

*2: 画面の下部に表示される NVR 全体の操作を行うためのツールバー