

アップグレード手順 [NVR GUI]

この手順書は、Uniview製NVR 又は カメラをNVRのGUIからアップグレードする手順を説明します。

本方法は、直接NVRを操作できる環境において実施可能です。

遠隔でのアップデートを行う場合は、ブラウザ経由でアップデートを行ってください。

本資料は、Ver NVR-B3112.39.42.C06611.241122の基づいています。

アップグレード(準備)

アップグレード(準備)




製品ページの「資料ダウンロード」の項目にある場合もあります

<https://uniview-ip.com/>

最新のファームウェアをURLの各製品ページからダウンロードする

アップグレード(準備)

USBメモリー直下 (1番上の階層)

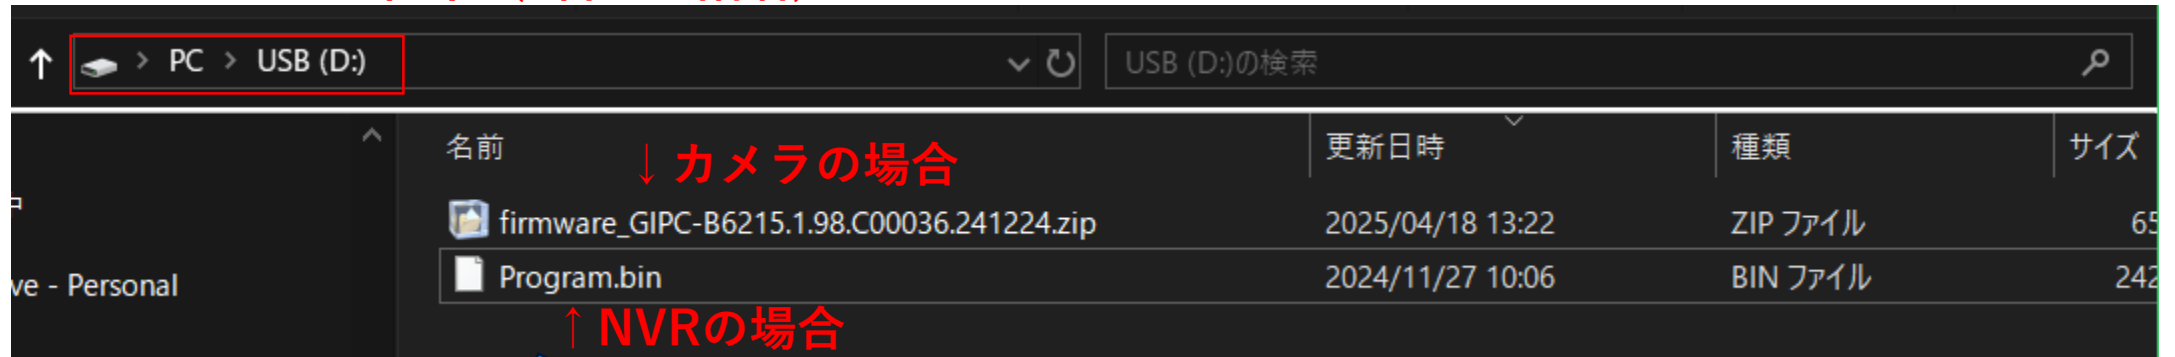


名前	更新日時	種類	サイズ
firmware_GIPC-B6215.1.98.C00036.241224.zip	2025/04/18 13:22	ZIP ファイル	65
Program.bin	2024/11/27 10:06	BIN ファイル	242

ダウンロードしたファイルを以下のようにUSBメモリー直下に配置してください。

- カメラの場合は、解凍せずにzipファイルを配置
- NVRの場合は、解凍しbinファイルを配置

アップグレード(準備)

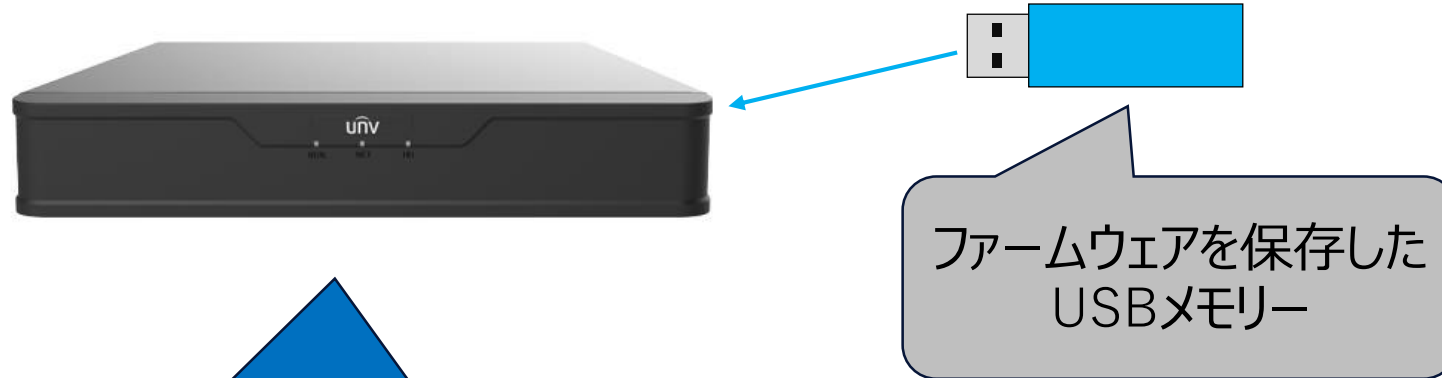


NVRをライブ画面にして、ファームウェアを保存したUSBメモリーを
NVRのUSBポートに接続します。

アップグレード方法

ポップアップウィンドウが立ち上がるので、次のどちらかに進む

- ①カメラのアップグレードの場合「IPCアップグレード」を押す
→以降アップグレード(カメラ)のページへ
- ②NVRのアップグレードの場合「システムアップグレード」を押す
→以降アップグレード(NVR)のページへ

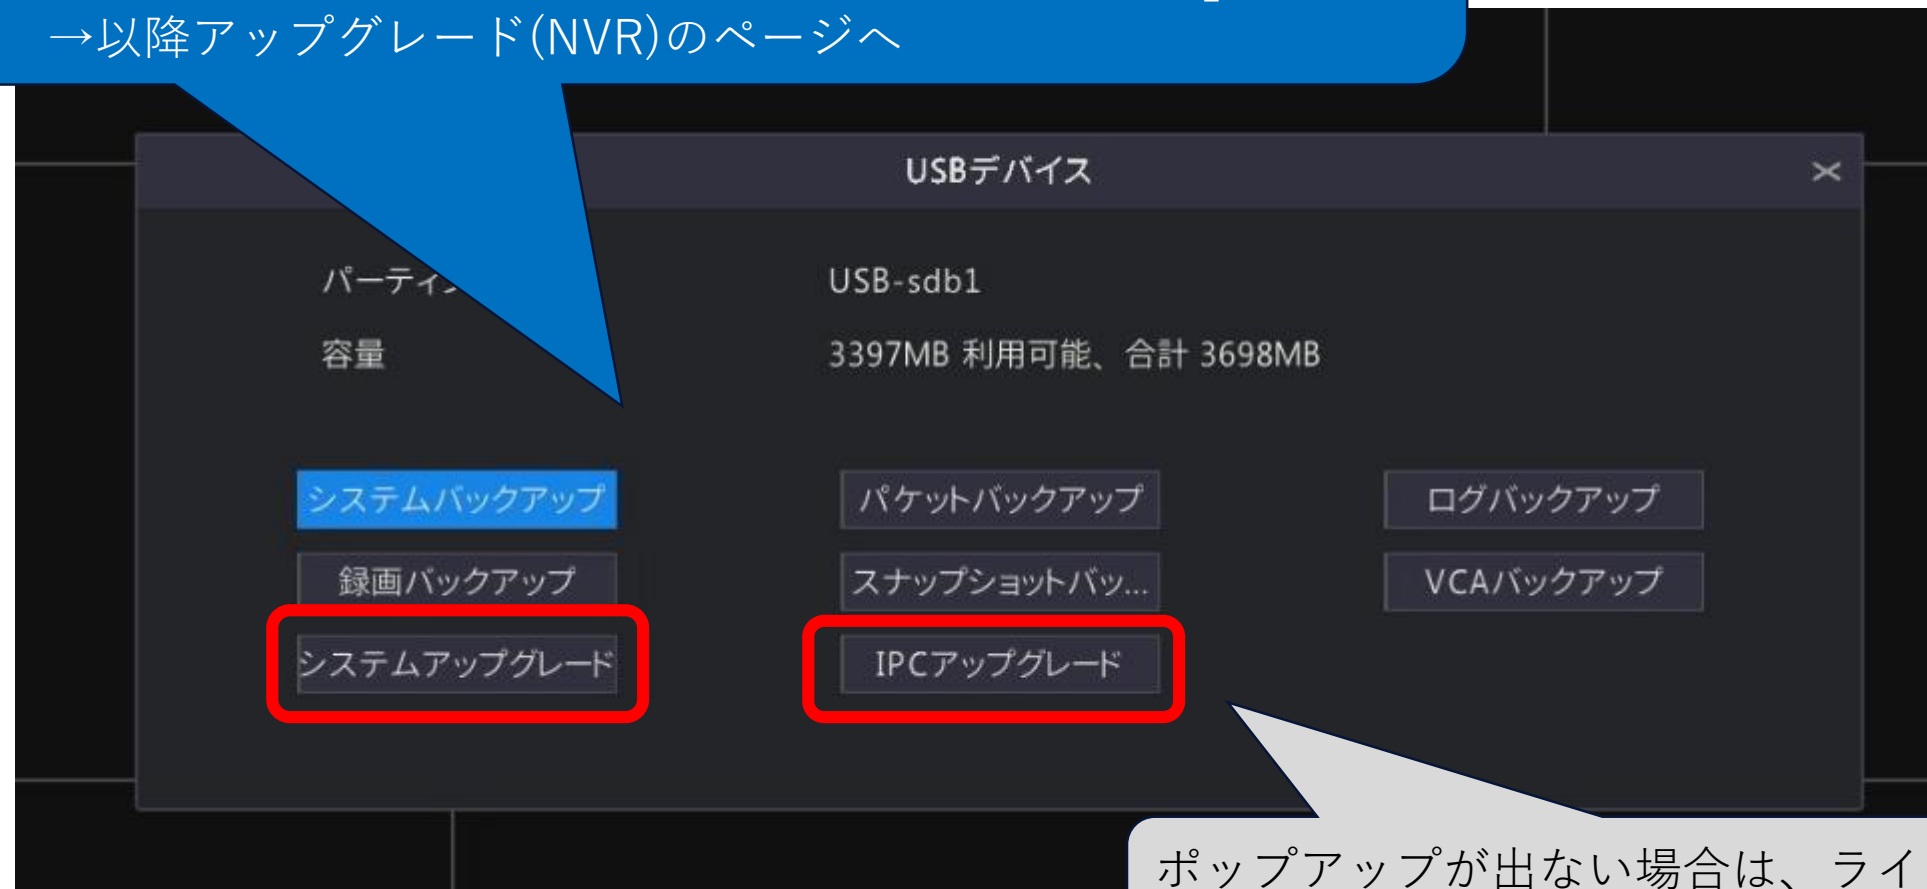

ポップアップが出ない場合は、ライブ画面にしてもう一度USBメモリーを指しなおす

アップグレード(カメラ)

アップグレード(カメラ)



The image shows a login window titled "ログイン" (Login) with a close button (X) in the top right corner. The window has a dark blue background with a grid pattern. At the top center is a circular profile picture placeholder. Below it, the text "admin" is displayed with a small downward arrow. A password input field contains six asterisks. Below the password field is a checkbox labeled "パスワードを覚えます" (Remember password), which is checked. A "ログイン" (Login) button is positioned below the checkbox. At the bottom, there is a link that says "パスワードをお忘れですか?" (Forgot your password?).

ログインを求められた場合は、ログインする

アップグレード(カメラ)

メンテナンス

NVRアップグレード IPCアップグレード

カメラID	カメラ名	モデル	ファームウェアバージョン	最新バージョン	クラウド
<input type="checkbox"/> D1	IPC23245B-DZK-I0	IPC23245B-DZK-I0	GIPC-B6202.15.13.C00031.241029		
<input type="checkbox"/> D2	IPC23245B-DK-I0	IPC868ER-VF18-B	IPC_Q1203-B0010P12D1907C13L60		
<input checked="" type="checkbox"/> D3	IPC2314LE-ADF28KM-...	IPC2314LE-ADF28KM-WP	GIPC-B6215.1.98.C00036.L01.250227		
<input type="checkbox"/> D4	IPC2314LE-ADF28KM-...	IPC2314LE-ADF28KM-WP	GIPC-B6215.1.98.C00036.241224		
<input type="checkbox"/> D8	IPC2324LE-ADF40KM-...	IPC2314LE-ADF40KM-WP	GIPC-B6215.1.98.241213		

アップグレードを行うカメラにチェックを入れ「アップグレード」ボタンを押す

注: カメラをアップグレードする前に、ディスクが正常な状態であることを確認してください。クラウドでアップグレードする前に、アップデートが利用可能かどうかを確認してください

更新 更新確認 **アップグレード** クラウドアップグレード 終了

アップグレード(カメラ)

カメラアップグレード

パーティション: USB-sdb1 [更新]


フォルダ: /

名前	サイズ	タイプ	時刻変更
以前のレベル		dir	2025-04-21 10:15:57
System Volume Information		dir	2025-01-21 13:00:46
systemreport_2025421101557.tgz	347.6KB	file	2025-04-21 10:16:32
firmware_GIPC-B6215.1.98.C00036.241224.zip	63.9MB	file	2025-04-18 13:22:12
Program.bin	237.1MB	file	2024-11-27 10:06:52

ファイル選択ウィンドウが立ち上がるので
アップグレード用のFWを選択して「アップグレード」を押す

アップグレード [戻る]

アップグレード(カメラ)

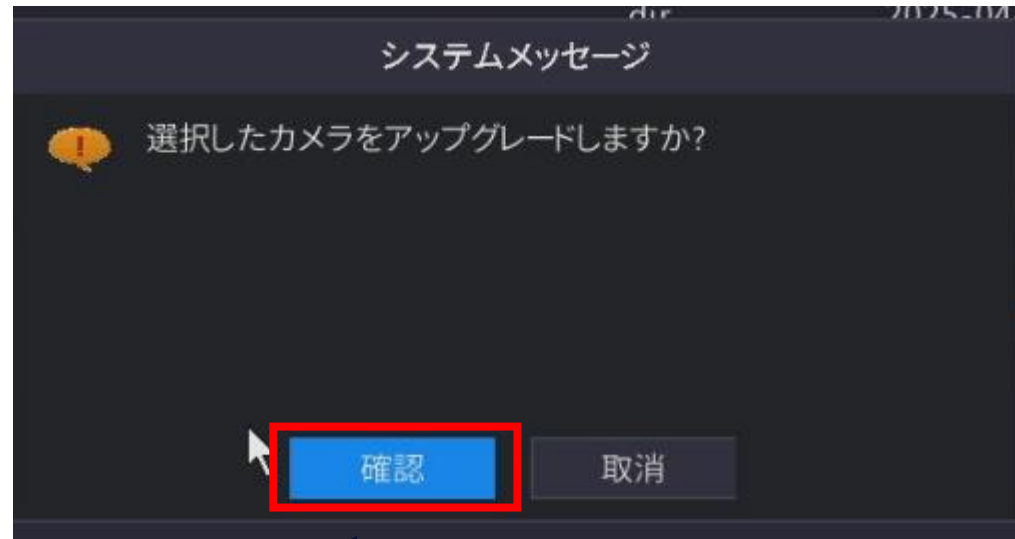

確認が出るので「確認」を押す

アップグレード(カメラ)

NVRアップグレード IPCアップグレード

ームウェアバージョン	最新バージョン	クラウドア...	アップグレード	更新状態	デフォルト
C-B6202.15.13.C00031.241029		☁	☑+		🔄
_Q1203-B0010P12D1907C13L60		☁	☑+		🔄
C-B6215.1.98.C00036.L01.250227		☁	☑+	アップロード中: 0%	🔄
C-B6215.1.98.C00036.241224		☁	☑+		🔄
C-B6215.1.98.241213		☁	☑+		🔄

アップグレードが開始され、「更新状態」の項目に進行状況が表示される。状態が「更新完了」となったら更新終了

スクロールバーを右に動かすと「更新状態」の項目が表示されます

注: カメラをアップグレードする前に、ディスクが正常な状態であることを確認してください。クラウドでアップグレードする前に、アップデートが利用可能かどうかを確認してください

アップグレード(カメラ)

システム情報

ネットワーク情報

ログ

メンテナンス

システムアップグレ...

HDD

周辺機器

システム

ストレージ

アラーム

メンテナンス

NVRアップグレード IPCアップグレード

カメラID	カメラ名	モデル	ファームウェアバージョン	最新バージョン	クラウド
<input type="checkbox"/> D1	IPC2324SB-DZK-I0	IPC2324SB-DZK-I0	GIPC-B6202.15.13.C00031.241029		
<input type="checkbox"/> D2	IPC2324SB-DK-I0	IPC868ER-VF18-B	IPC_Q1203-B0010P12D1907C13L60		
<input type="checkbox"/> D3	IPC2314LE-ADF28KM-...	IPC2314LE-ADF28KM-WP	GIPC-B6215.1.98.C00036.241224		
<input type="checkbox"/> D4	IPC2314LE-ADF28KM-...	IPC2314LE-ADF28KM-WP	GIPC-B6215.1.98.C00036.241224		
<input type="checkbox"/> D8	IPC2324LE-ADF40KM_...	IPC2314LE-ADF40KM-WP	GIPC-B6215.1.98.241213		

「更新」ボタンを押して、対象のカメラFWのバージョンが上がっていることを確認する（カメラが再起動するため1,2分程度待ってから行う）

更新 更新確認 アップグレード クラウドアップグレード 終了

アップグレード(カメラ)



USBメモリーを取り外す

アップグレード(NVR)

アップグレード(NVR)

ログインを求められた場合は、ログインする



The screenshot shows a login window titled "ログイン" (Login) with a close button (X) in the top right corner. The interface is dark-themed with a grid background. At the top center is a circular profile icon. Below it, the text "admin" is displayed next to a small downward arrow. A password input field contains six asterisks. Below the field is a checked checkbox labeled "パスワードを覚えます" (Remember password). A "ログイン" (Login) button is positioned below the checkbox. At the bottom, there is a link that says "パスワードをお忘れですか?" (Forgot your password?).


アップグレード(NVR)

The screenshot displays the NVR upgrade interface. The left sidebar contains navigation options: カメラステー..., ネットワーク情報, ログ, メンテナンス, システムアップグレ..., HDD, 周辺機器, システム, ストレージ, アラーム, and メンテナンス. The main area is titled 'NVRアップグレード' and 'IPCアップグレード'. It features a 'ディスクタイプ' section with 'クラウドアップグレード' and 'アップグレード' (highlighted with a red box) options. Below this is a dropdown menu for 'USB-sdb1' and a file list table.

名前	サイズ	タイプ	時刻変更	削除
以前のレベル		dir	2025-04-21 13:38:30	—
System Volume Information		dir	2025-01-21 13:00:46	🗑️
firmware_GIPC-B6215.1.98.C00036.241224.zip	63.9MB	file	2025-04-18 13:22:12	🗑️
Program.bin	64.7MB	file	2024-11-22 16:36:58	🗑️

A blue callout box contains the instruction: 「アップグレード」を選択し、ファームウェア(bin形式)を選択後「アップグレード」ボタンを押す. At the bottom, the 'アップグレード' button is highlighted with a red box, and a mouse cursor is shown clicking it.

アップグレード(NVR)

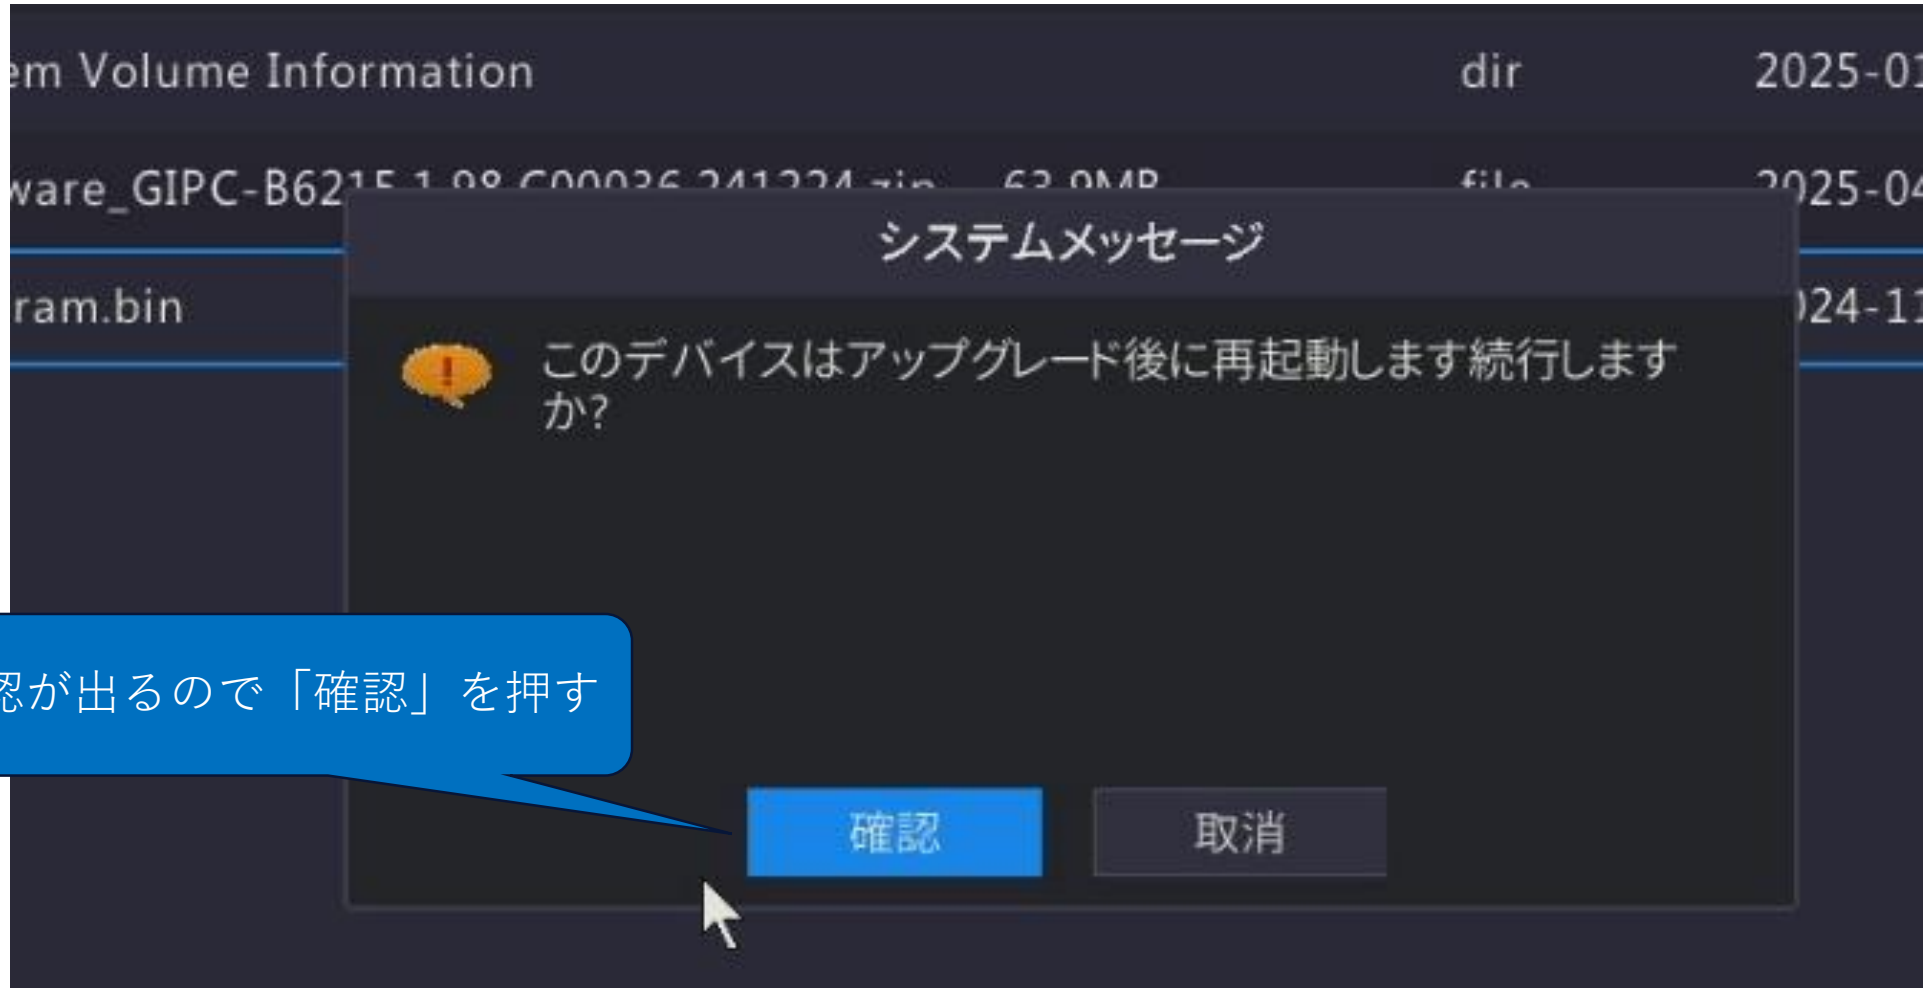

アップグレード(NVR)

プログレスバーが表示され、更新が終了すると再起動する

アップグレード中...電源を切断したり、他の操作をしないでください



システムメッセージ



更新しました、再起動します

確認

アップグレード(NVR)



USBメモリーを取り外す