

12M IP 全方位カメラ

IPC868ER-VF18-B




仕様

型番	IPC868ER-VF18-B
カメラ	
センサー	1/1.7", progressive scan, 12.0 megapixel, CMOS
レンズ	1.8mm@ F2.4
シャッター	Auto/Manual, shutter time : 1 ~ 1/100000 s
最低照度	カラー: 0.05 Lux (F2.4, AGC ON) 0 Lux with IR
デイ/ナイト	IR-cut filter for day & night function
DNR	2D/3D DNR
S/N	>52dB
IR	10m (33 ft)以上
Defog	デジタル Defog
WDR	DWDR
ビデオ	
画像圧縮	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 code profile	Baseline profile, Main Profile, High Profile
フレームレート	メイン : 15 fps(4000×3000, 3000×3000), 25 fps(2560×2560); サブ : 15 fps(2000×1500, 2000×2000), 25 fps(2000×2000); サード: 15 fps(720×576, 320×288)
パノラマ	25 fps(3000×2000); 15 fps(4000×3000, 3000×2000, 3000×1500)
フレームレート PTZ	15 fps(1920×1080)

ROI	最大 8 エリア
BLC	対応
OSD	最大 8 OSDs
Privacy Mask	最大 8 エリア
Motion Detection	最大 4 エリア
音声	
音声圧縮	G.711
双方向	対応
制御	対応
サンプリングレート	8 KHZ
ストレージ	
ストレージ	Micro SD, 最大 128GB
ネットワークストレージ	ANR
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
交換性	ONVIF(Profile S, Profile G), API
ライブビュー	
マウントタイプ	table, wall, and ceiling
ディスプレイモード	Display Mode:Original Image, Fisheye+4PTZ, Panoramic Preview Mode: Original Image , 360°Panoramic+1PTZ, 180°Panoramic, Fisheye+3PTZ , Fisheye+4PTZ, 360°Panoramic+6PTZ, Fisheye+8PTZ
インタフェース	
音声入力/出力	入力: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p]
	出力: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
アラーム入力/出力	2 / 1
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	対応
シリアル	1 channel RS485 interface
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX Auto-adaptive Ethernet
映像出力	1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p]
一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
	使用電力: 最大 21W
寸法 (Ø x H)	Φ149mm x 55mm (Φ5.87" x 2.17")
重量	0.5kg
使用環境	-35°C ~ +60°C , 湿度:10%~90% RH(結露なきこと)
防水規格	IP66
耐衝撃等級	IK10
リセットボタン	対応

寸法図

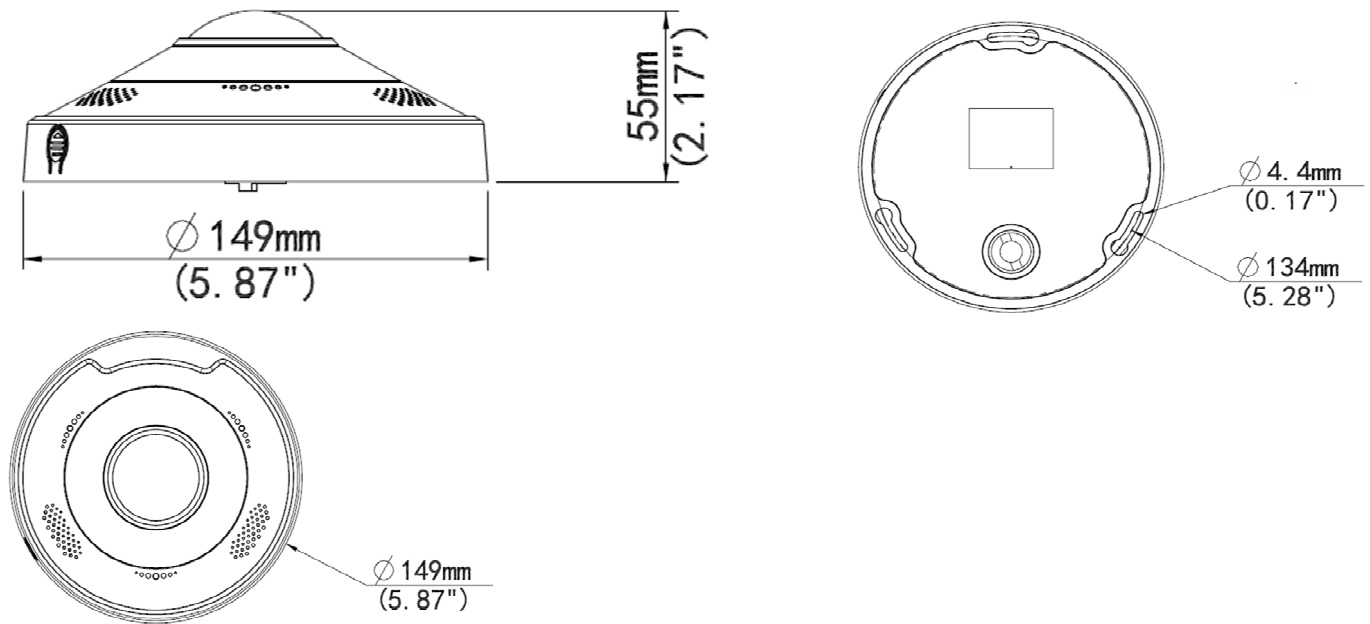

映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368