

「UniEase」 閲覧・再生・通知

- 本手順書は iOS版「Ver.5.2601.60 Build 20260209」をもとに作成しています。
- 従来の各種アプリから「**UniEase**」への移行をお願いいたします。
- ご利用には、EZCloudのアカウントが必要です。
- お使いのOSとアプリのVerによっては表示が異なる場合があります。

ライブ閲覧




ライブ閲覧




No	名称	説明
①	ライブ	ライブの開始/終了
②	音声出力	ON/OFF
③	画面の分割数	分割画面の数の指定
④	ストリーム	使用するストリームの選択(メイン /サブ or サード)
⑤	全画面	ON/OFF
⑥	再生	録画映像の再生
⑦	メッセージ	過去1週間に受信したアラームの履歴表示
⑧	スナップショット	現在の映像のスナップショットを保存
⑨	録画	現在の映像を録画し、端末に保存する
⑩	双方向音声	双方向会話を開始する(音声設定が有効の場合のみ)
⑪	PTZ	PTZ操作を行う
⑫	ブロードキャスト	複数のIPスピーカー等からの呼びかけを行う
⑬	アラーム制御	NVR/カメラのアラームの出力制御を行う
⑭	引き延ばし	映像の比率が16:9でない映像の引き延し設定
⑮	お気に入り	お気に入り登録設定
⑯	共有	デバイスの共有設定
⑰	デバイス設定	デバイス自身の設定画面を開く

※選択したカメラで制御できるメニューが表示されるため、表示されない項目や、上記にない項目が表示される場合があります。

再生

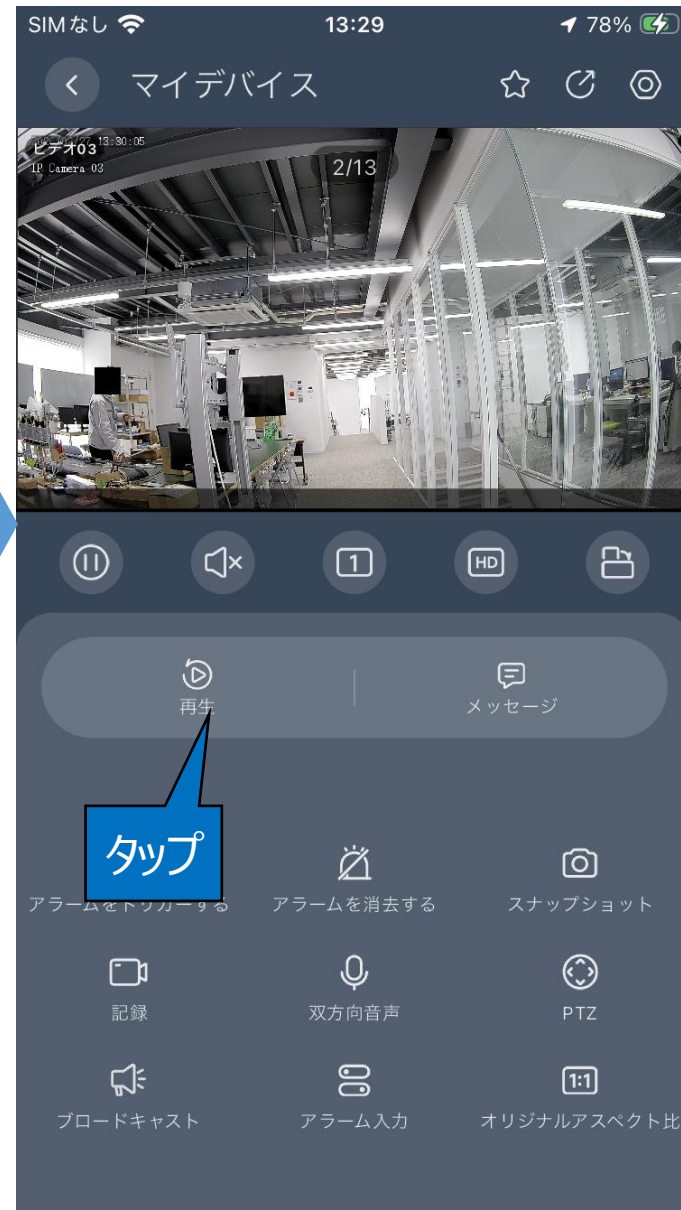


再生

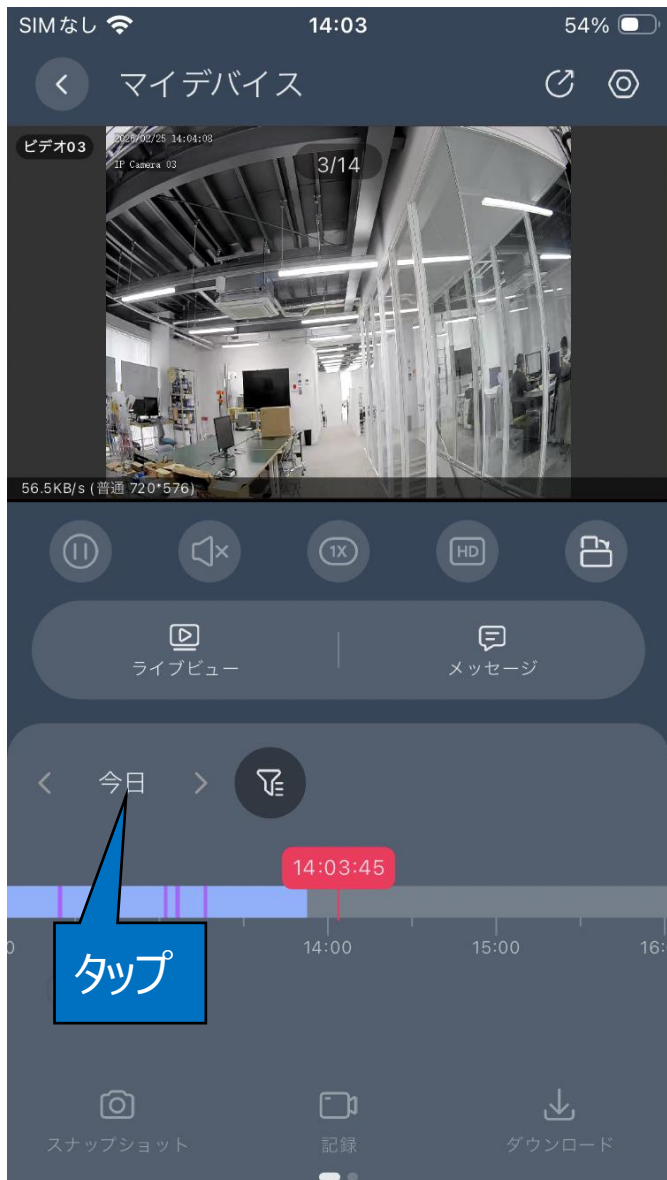

再生




No	名称	説明
①	再生	再生の開始/終了
②	音声出力	ON/OFF
③	再生速度	再生速度の変更
④	ストリーム	使用するストリームの変更
⑤	全画面	ON/OFF
⑥	ライブビュー	ライブ映像に切り替える
⑦	スナップショット	現在の映像のスナップショットを保存
⑧	録画	現在の映像を録画し、端末に保存する
⑨	ダウンロード	時間帯を指定して映像を保存(最大5分)
⑩	時間分割	異なる時間を同時に再生する
⑪	画面分割	複数のカメラ映像を同時再生する (後述のページ参照)
⑫	引き延ばし	映像の比率が16:9でない映像の引き延し設定

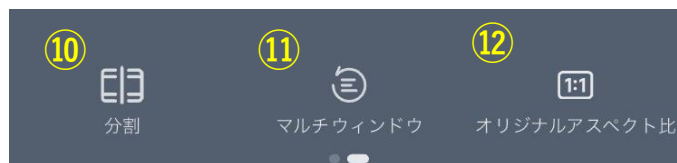


※スライドすることで隠れたメニューが表示されます

分割再生

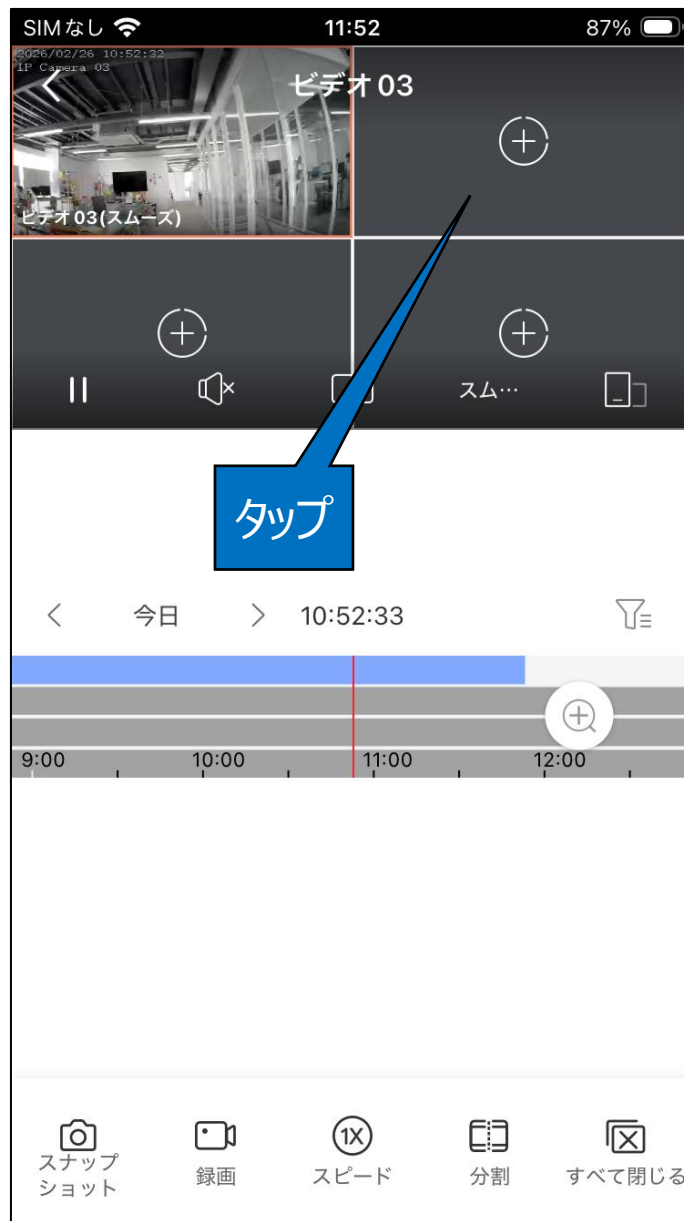




再生(イベント履歴)

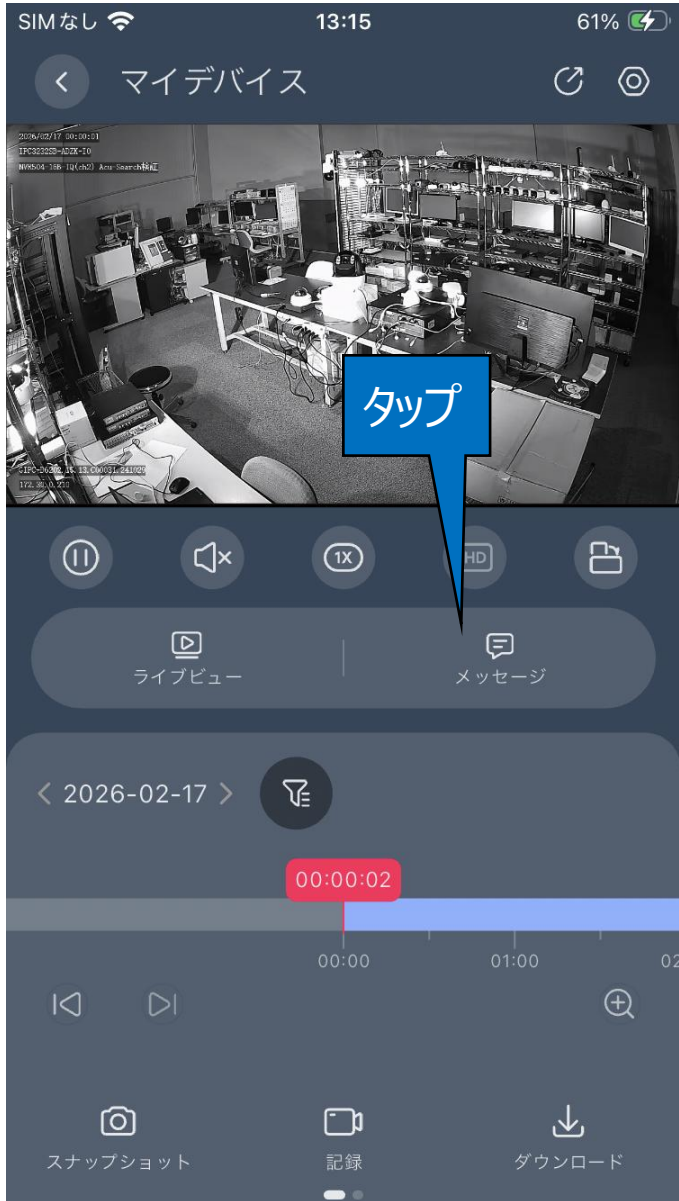

そのカメラのイベント発生時の映像が再生されます。

※イベントを履歴するには後述の「通知」設定を行う必要があります

再生(イベント履歴)

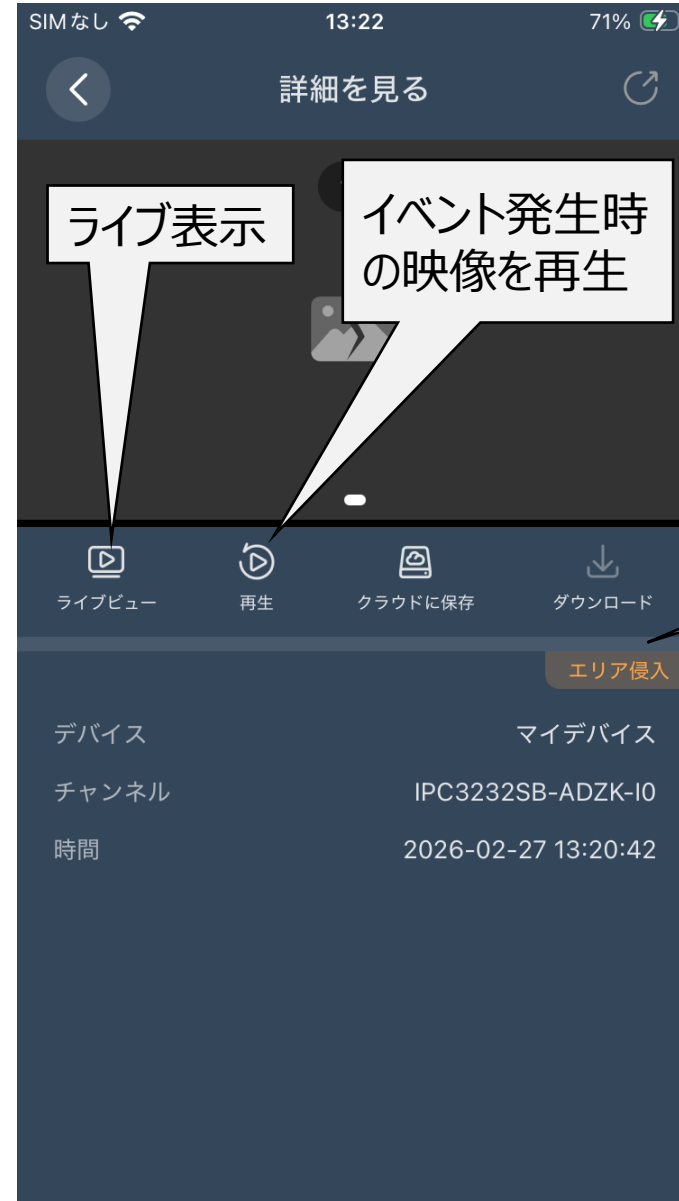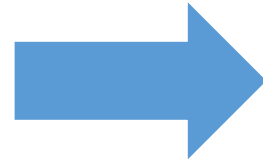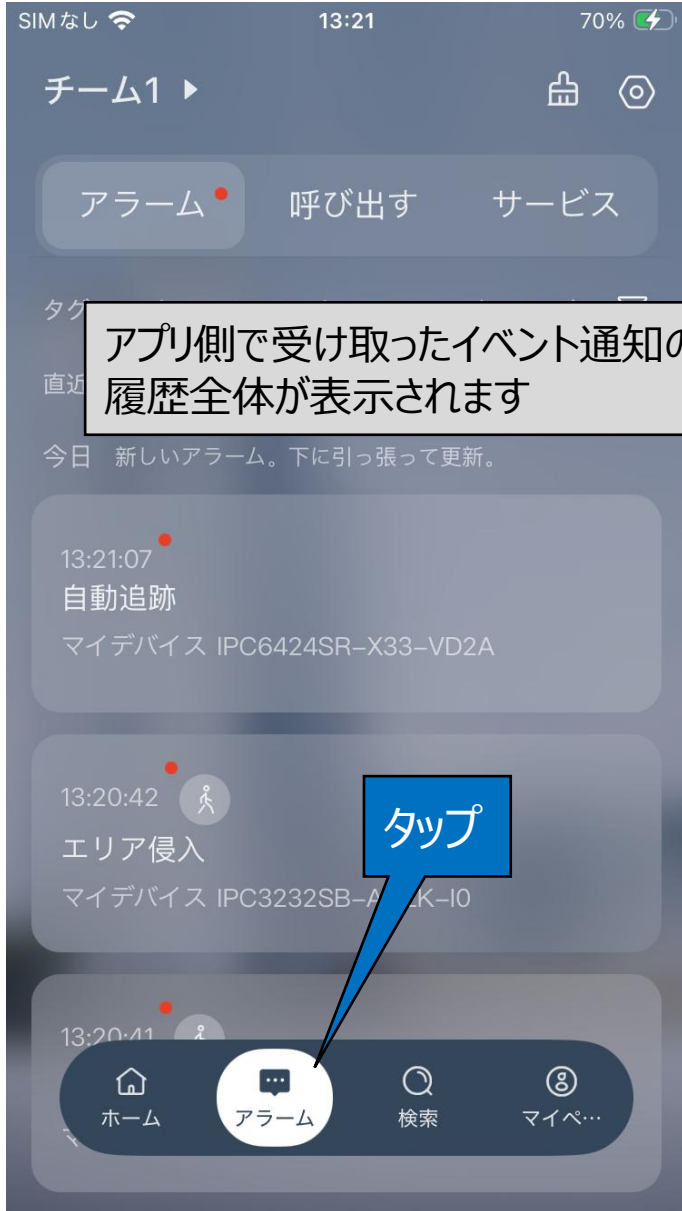

任意の履歴をタップすると詳細が表示されます

※イベントを履歴するには後述の「通知」設定を行う必要があります

イベント種類

通知

スマートフォン等NVR以外のツールへの通知を行うには、次ページ以降の以下の設定が必要です

- ①NVR上の設定
- ②アプリ上の設定(スマートフォンの場合)
- ③OS上の設定(スマートフォンの場合 OSごと)

OS上の設定などは、OSの更新などに伴い設定が外れる場合があります。
届いていたプッシュ通知が来なくなった場合は、上記①～③を確認してください。

通知(NVR上の設定)

VCA

VCA設定 クロスライン検知

現在のカメラ D1(IP Camera 01)

連動動作

- ブザー
- ポップアップウィンドウ
- アラームをプッシュする

録画 アラーム音 プリセットへ移動 画面表示 アラーム音 カメラのアラーム音 Eメール送信 カメラの連動

すべて D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

適用 確認 取消

コピー 適用 終了

VCA設定

カメラステー...

検索

VCA

周辺機器

システム


ストレージ

アラーム



メンテナンス

NVRのGUI上でプッシュのトリガーとなるVCA等の動作の「連動動作」の項目の「アラームをプッシュする」に✓を入れる
 ※デフォルトでは✓が入っています。(この設定は、通知が来ない場合等に確認してください)

通知(アプリ上の設定)

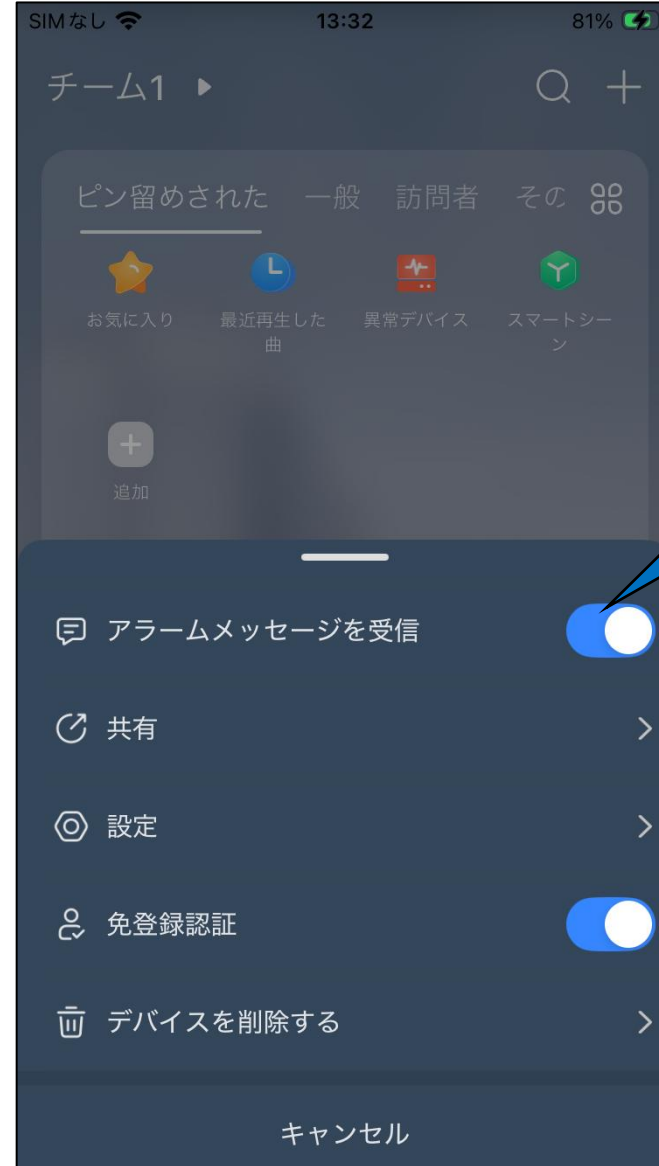

通知(iOS上の設定)

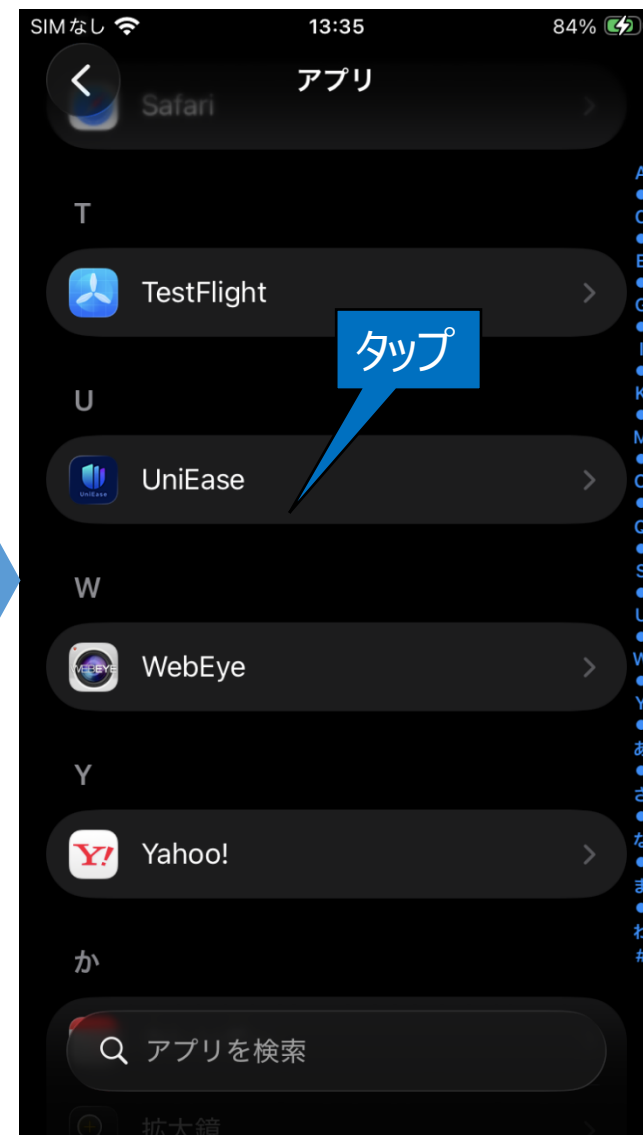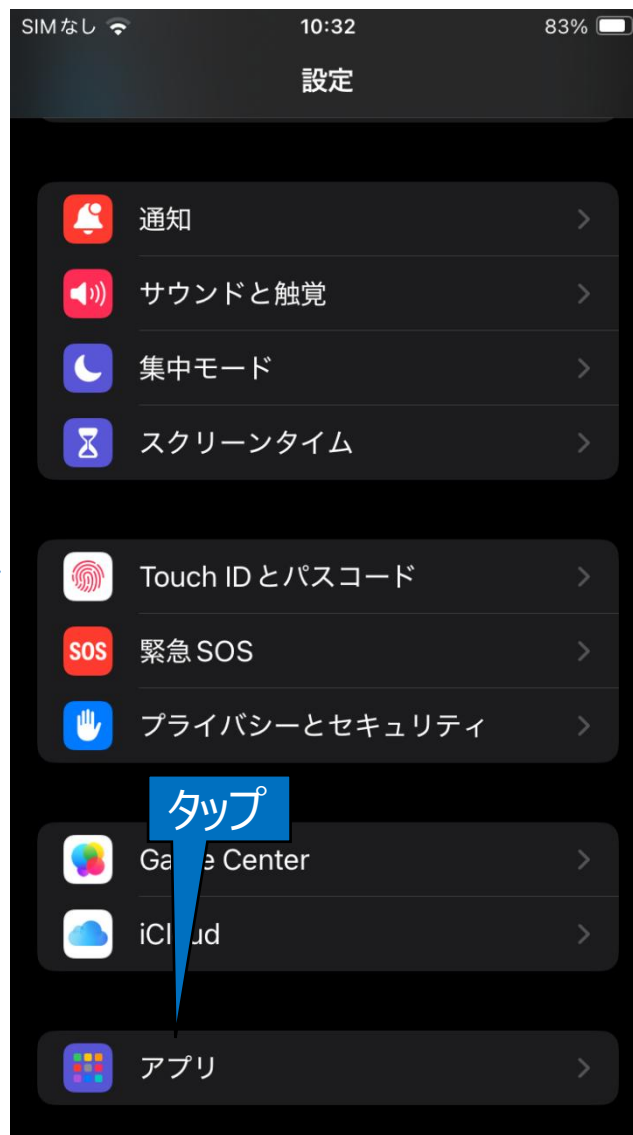

上記は一例です。OSのバージョン、機種により手順は変わる場合があります

通知(iOS上の設定)



上記は一例です。OSのバージョン、機種により手順は変わる場合があります

通知(Android上の設定)

アプリアイコンを長押しし、出てきた「アプリ情報」をタップ

タップ

有効化
画像が有効状態

端末によっては「通知」の種類が細かく分かれている場合があります。この場合は全ての通知を許可してください。特にMiscellaneous(その他全ての意味)は許可してください どの通知に該当するかは端末によります。

上記は一例です。OSのバージョン、機種により手順は変わる場合があります

プッシュ通知

通知例

